


HITACHI

**Radiograbador estereo
AM/FM, CD , MP3, USB**

HR-160

MANUAL DE USUARIO

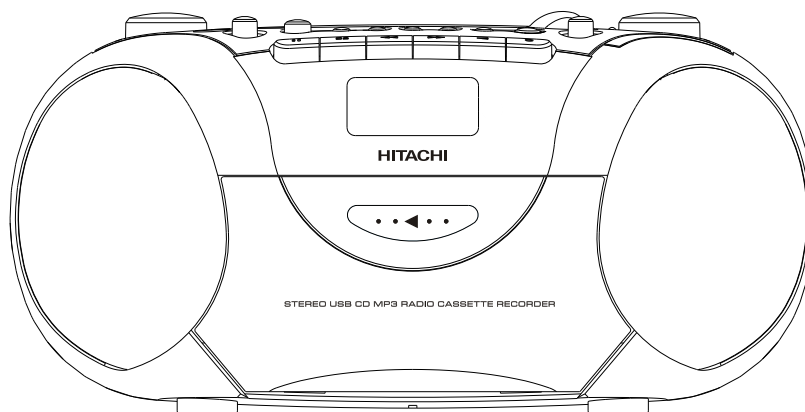

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



- 1) Lea estas instrucciones – Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el producto.
- 2) Guarde estas instrucciones – Deberá guardar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.
- 3) Preste atención a todas las advertencias - Deberá observar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- 4) Siga todas las instrucciones – Deberá prestar atención a todas las instrucciones de uso y funcionamiento
- 5) No utilice este aparato cerca del agua – No deberá utilizar este equipo cerca del agua o humedad – por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similar.
- 6) Limpie solo con un paño seco.
- 7) No obstruya las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale cerca de fuentes de calor, p. ej., radiadores, salidas de calor, estufas u otros dispositivos (incluye amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene una pata más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene una tercera pata de conexión a tierra. La pata más ancha o la tercera pata se proveen para su seguridad. Si el enchufe provisto no coincide con al salida de la pared, consulte a un electricista para reemplazar la salida obsoleta.
- 10) Evite caminar o apretar el cable de alimentación, en particular en la parte del enchufe, los tomas de corriente y en el extremo donde sale del aparato.
- 11) Solo utilice accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Solo utilice un carro, base, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando utilice un carro o un estante, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por tropiezos.
- 13) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un tiempo prolongado.
- 14) Consulte a personal de mantenimiento calificado para su reparación. Se requiere mantenimiento cuando el aparato se ha dañado de cualquier manera, p. ej. el cable de alimentación está dañado o se ha derramado líquido, se han caído objetos dentro de la unidad o ésta se ha expuesto a lluvias o humedad, no funciona correctamente o se ha caído.
- 15) Mantenga la unidad en un ambiente bien ventilado.
- 16) PRECAUCIÓN: Estas Instrucciones de mantenimiento son sólo para ser utilizadas por personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no realice tareas de mantenimiento que no estén incluidas en estas instrucciones de funcionamiento a menos que esté capacitado para ello.

- 17) ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad. No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, p- ej. floreros
- 18) ADVERTENCIA: No deberá exponer la batería (paquete de batería o batería incorporada) a excesivo calor, p. ej. luz solar, fuego o similar
- 19) ADVERTENCIA: La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición
- 20) ADVERTENCIA: El enchufe de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión y por lo tanto, deberá permanecer en funcionamiento.
- 21) Este aparato es CLASE II con doble aislamiento y no está provisto de conexión a tierra de protección.
- 22)



- El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituye un riesgo de descarga eléctrica.
 - Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (ni la parte posterior) de la unidad ya que ésta no contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a personal de mantenimiento calificado para su reparación.
 - El símbolo del signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña al producto.
- 23) Hay radiación láser invisible cuando abre y destruye las trabas internas. Evite la exposición al láser.
- 24) Permita una distancia mínima de 5 cm alrededor de la unidad para obtener una adecuada ventilación
- 25) No instale el equipo en espacios cerrados, p. ej. bibliotecas o similares. No deberá impedir la ventilación con periódicos, manteles, cortinas, etc sobre las aberturas de ventilación.
- 26) No coloque fuentes de llama descubierta sobre la unidad, p. ej. velas.
- 27) Preste atención a los aspectos ambientales al momento de desechar la unidad.
- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
 - El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.
 - Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

1

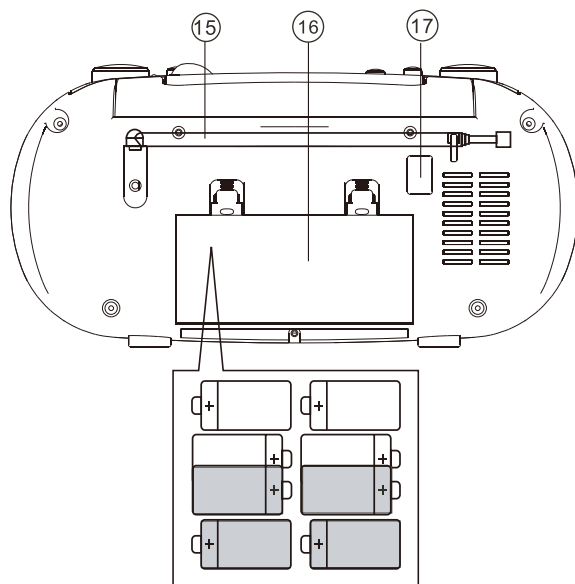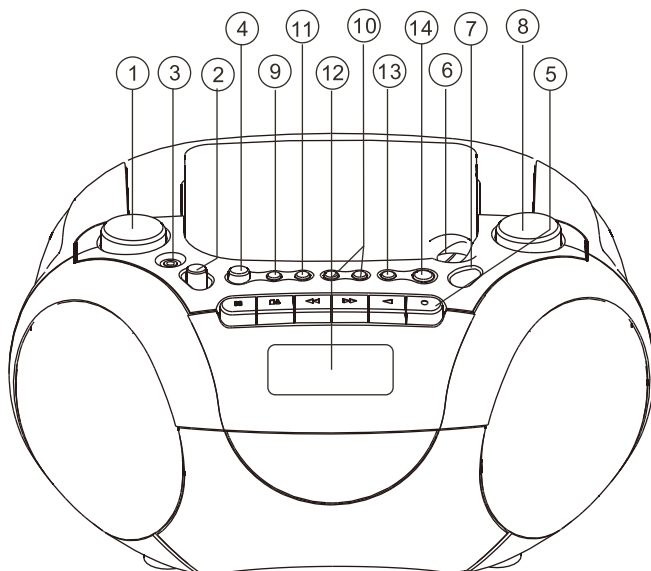

CONTROLES

Panel superior y panel frontal (Ver 1)

1. VOLUME – Ajusta el nivel de volumen.
2. SELECTOR FUNCTION: – Selecciona la fuente de sonido CD, USB, TAPE(OFF), FM o AM.
3. TOMA PARA AURICULARES ESTÉREO – Toma para auriculares de 3.5 mm
4. DBBS (Incremento dinámico de bajos) – mejora la respuesta de los sonidos bajos.
5. RECORD - Comienza la grabación.
PLAY – Comienza la reproducción.
F. FWD/REW – Avanza o retrocede la cinta rápidamente.
STOP/EJECT - Detiene la cinta – abre el compartimiento del casete.
PAUSE – Interrumpe la grabación o la reproducción.
6. TAPA DEL CD - Abre o cierra la tapa del CD.
7. PUERTO USB – Puerto de entrada USB
8. CONTROL TUNING – Selecciona la estación AM/FM.
9. CD/USB – Selecciona el modo CD o USB.
10. SKIP BACK/SKIP FORWARD – CD: salta o busca hacia adelante o hacia atrás un pasaje o una pista.
11. PLAY MODE – Repite las pistas/CD/programas.
12. VISOR – Muestra las funciones del CD
13. STOP/FOLDER – Detiene la reproducción de CD – Borra un programa
14. PLAY/PAUSE – comienza o detiene la reproducción de CD. Alterna el modo USB.

Panel posterior

15. ANTENA TELESCÓPICA – Extiéndala para mejorar la recepción FM
16. TAPA DE LAS PILAS/BATERÍAS – Abre el compartimiento de las pilas/baterías.
17. AC – Entrada para el cable de alimentación

ALIMENTACIÓN

Siempre que sea conveniente, utilice la alimentación AC si desea conservar la vida útil de las pilas.

Asegúrese de desconectar el enchufe de la unidad y de la salida de la pared antes de instalar las pilas.

Pilas/Baterías (no incluidas)

Retire la tapa del compartimiento de las pilas/baterías e instale 8 pilas LR 14, UM-2 o C (preferentemente alcalinas) prestando atención a la polaridad correcta según se indica dentro del compartimiento, “+” y “-”.

Las pilas/baterías contienen sustancias químicas, deséchelas de la manera correcta.

El uso incorrecto de las pilas/baterías puede provocar pérdida de electrolitos y corroerá el compartimiento o provocará la explosión de las pilas/baterías. Por lo tanto:

- No mezcle diferentes tipos de pilas(baterías, p. ej. alcalinas y zinc carbono. Solo utilice el mismo tipo de pilas/baterías para la unidad.
- Cuando inserte pilas/baterías nuevas, no mezcle pilas/baterías nuevas con pilas/baterías usadas.
- Retire las pilas/baterías si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

Conexión a la red eléctrica

1. Verifique que el voltaje que se muestra en la etiqueta en la parte inferior de la unidad sea idéntico al de su red eléctrico local. De lo contrario, consulte a su distribuidor o centro de mantenimiento.
2. Conecte el cable de alimentación a la salida de red eléctrica de la pared. La unidad está lista para usar.
3. Para apagar la unidad por completo, desenchúfela de la pared. Desenchufe el cable de la entrada de la pared para proteger el equipo en caso de tormenta eléctrica.

Funciones básicas

Apagar: Ahorrar energía

Para evitar un consumo eléctrico innecesario, coloque el selector de fuente en la posición OFF cuando no esté utilizando la unidad.

Funcionamiento general

1. Para seleccionar la fuente de sonido, deslice el selector de fuente hasta la posición CD/USB, TAPE(OFF), FM o AM.
2. Ajuste el sonido con los controles VOLUME y DBBS.
3. Para apagar la unidad, deslice el selector de fuente hasta la posición OFF.

Radio

Recepción de la radio

1. Coloque el selector FUNCTION hasta la posición FM o AM.
2. Gire el control TUNING para seleccionar la estación deseada.
3. Cuando no desee continuar escuchando la radio, deslice el selector FUNCTION hasta la posición OFF para apagar la unidad.

Para FM: Extienda y ajuste la antena telescópica para obtener la mejor recepción posible. Reduzca la longitud de la antena si la señal es muy fuerte (muy cerca del transmisor)

Para AM: Para la recepción AM, se utiliza la antena de ferrita incorporada. Rote el dispositivo para obtener la mejor recepción posible.


REPRODUCCIÓN DE UN CASETE

1. Seleccione la fuente TAPE.
2. Presione STOP/EJECT para abrir la tapa del casete.
3. Inserte un casete grabado y cierre la tapa del casete.
4. Presione PLAY para comenzar la reproducción.
5. Para interrumpir la reproducción, presione PAUSE. Para reanudar, presione este botón nuevamente.
6. Presione SKIP BACK o SKIP FORWARD en la unidad para avanzar o retroceder la cinta rápidamente.
7. Para detener la cinta, presione STOP/EJECT.

Grabación

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA GRABACIÓN

- Esta casetera no es compatible con la grabación en casetes de CROMO (IEC II) ni METAL (IEC IV). Para grabar, utilice casetes NORMALES (IEC I) que no tengan las lengüetas rotas.
- El mejor nivel de grabación se configura automáticamente. Modificar el volumen y el control DBBS no afectará la grabación en curso.
- No se grabará al inicio ni al final de la cinta durante 7 segundos, cuando la cinta líder pase por los cabezales de grabación.
- Para proteger una cinta de borraduras accidentales, tome la cinta y rompa la lengüeta izquierda. Ya no será posible grabar en este lado. Para grabar nuevamente en este lado, cubra el orificio de la lengüeta con un poco de cinta adhesiva.

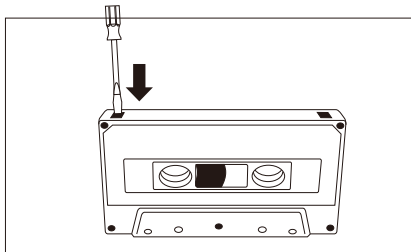


Grabar desde la radio

1. Sintonice la estación de radio deseada. (Consulte SINTONIZAR ESTACIONES DE RADIO).
2. Presione STOP/EJECT para abrir la tapa del casete.
3. Inserte un casete adecuado en la casetera y cierre la tapa.
4. Presione el botón RECORD para comenzar la grabación.
5. Para realizar breves interrupciones, presione el botón PAUSE. Para reanudar la grabación, presione este botón nuevamente.
6. Para detener la grabación, presione el botón STOP/EJECT.

Mantenimiento de la casetera

Para garantizar la calidad de grabación y reproducción de la casetera, limpie las partes [A], [B] y [C] después de aproximadamente 50 horas de funcionamiento o un promedio de una vez por mes. Utilice un hisopo levemente humedecido con alcohol o un líquido de limpieza especial

1. Abra la tapa del casete con el botón STOP/EJECT
2. Presione PLAY y limpie el rodillo de goma [C]
3. Presione PAUSE y limpie los cabezales magnéticos [A] y la espiga de grabación [B].
4. Al finalizar la limpieza, presione STOP/EJECT.

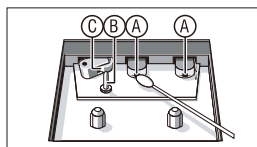

NOTA: La limpieza de los cabezales puede realizarse también utilizando un casete de limpieza de cabezales especial.

REPRODUCTOR DE CD/MP3

Reproducción de un CD/MP3

El reproductor de CD puede reproducir discos de audio, CD-R y CD-RW. No trate de reproducir discos CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de computadora.

1. Deslice el selector FUNCTION hasta la posición CD/USB. El visor mostrará "- -" brevemente.
2. Para abrir la tapa de CD, presione la tapa del CD en el borde marcado con la palabras OPEN/CLOSE.
3. Inserte un CD, CD-R o CD-RW con la superficie impresa hacia arriba y presione la tapa del CD suavemente para cerrarla.
4. Presione PLAY/PAUSE en la unidad para comenzar la reproducción.
5. Para hacer una pausa en la reproducción, presione PLAY/PAUSE y para reanudar, presione PLAY/PAUSE nuevamente.
6. Para detener la reproducción del CD, presione STOP.
7. Para la reproducción MP3: en el modo detenido, presione el botón STOP/FÓLDER para seleccionar el álbum deseado y luego presione el botón PLAY/PAUSE (sólo para discos MP3 con múltiples álbumes).

Reproducción de música desde un dispositivo USB

Este reproductor de CD puede reproducir la música desde un dispositivo USB.

1. Deslice el selector FUNCTION hasta la posición CD/USB.
2. En el modo CD, presione el botón CD/USB para alternar entre el modo CD y USB.
3. Enchufe el dispositivo USB en el panel superior.
4. Presione el botón PLAY/PAUSE.

Nota para la reproducción USB:

Esta unidad solo puede reproducir formato de CD de audio y MP3. Seleccionar una pista de CD/USB/MP3 diferente. Enchufe el dispositivo USB al puerto USB directamente. No se recomienda la conexión a través de un cable de extensión USB.

Nota: La reproducción de CD o MP3 se detendrá en las siguientes situaciones:

- Si abre la tapa del CD.
- Si selecciona otra fuente de sonido.
- Si el CD ha llegado a su fin

Selección de una pista diferente

Durante la reproducción, utilice los botones SKIP BACK o SKIP FORWARD para seleccionar una pista en particular.

- Si ha seleccionado una pista con la unidad detenida o en pausa, comenzará la reproducción al presionar el botón PLAY/PAUSE.
- Presione SKIP FORWARD para pasar a la siguiente pista o presione repetidamente hasta que se muestre el número de la pista deseada en el visor.
- Presione SKIP BACK para regresar a la pista que se reprodujo anteriormente.
- Presione SKIP BACK más de una vez para regresar a pistas anteriores.

Diferentes modos de reproducción –

Repetir – Reproduce la pista actual en forma continua.

Repetir todo – Reproduce el CD completo en forma continua.

Repetir álbum – Reproduce el álbum seleccionado en forma continua.

Aleatorio – Reproduce el CD completo en forma aleatorio.

MODO DE REPRODUCCIÓN DE CD:

REPETIR > REPETIR TODO > ALEATORIO

MODO DE REPRODUCCIÓN MP3/USB

REPETIR > REPETIR TODO > REPETIR ÁLBUM > ALEATORIO

Programar pistas

Puede almacenar hasta 20 pistas en la secuencia deseada. Puede almacenar además la misma pista más de una vez.

1. En el modo detenido, presione el botón PLAY MODE.
2. Presione el botón SKIP BACK o SKIP FORWARD para buscar la pista deseada.
3. Presione el botón PLAY MODE para almacenar la pista.
4. Repita los pasos 1 a 3 para seleccionar y almacenar todas las pistas deseadas.
5. Para reproducir el programa, presione PLAY/PAUSE.

Revisión de su programa almacenado

En el modo detenido, presione el botón SKIP BACK o SKIP FORWARD y se mostrarán las pistas almacenadas en el visor.

Borrado de un programa

Puede borrar el contenido de la memoria de la siguiente manera:

- Al abrir la tapa del CD.
- Al seleccionar otra fuente de sonido.

Nota:

- En la reproducción de CD/USB, se puede leer un máximo de 999 canciones.
- En una carpeta, se puede leer un máximo de 128 canciones.


Según el tipo de grabadora de CD, la marca del disco y la velocidad de grabado, es posible que haya algunos problemas de lectura.

Nuestra unidad es compatible con la mayoría de las marcas de dispositivos USB disponibles. Si algún dispositivo no puede leerse, esto no indica un mal funcionamiento.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD


Precauciones y mantenimiento general

- Coloque la unidad sobre una superficie rígida y plana para que el sistema no quede inclinado.
- No exponga la unidad, las pilas o los CDs a humedad, lluvias, arena o calor excesivo provocado por equipos de calefacción o luz solar directa.
- No tape la unidad. Se requiere un espacio mínimo de 6 pulgadas entre las aberturas de ventilación y las superficies que rodean a la unidad para evitar que se concentre el calor.
- Las partes mecánicas de la unidad contienen cojinetes autolubricantes y no deben lubricarse ni aceitarse.
- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. No utilice agentes de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos ya que podrían dañar el exterior.

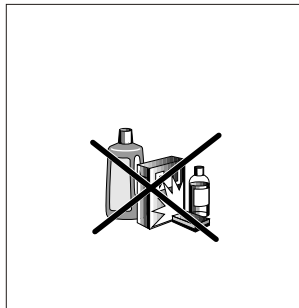

Mantenimiento del reproductor de CD y de los CDs

- No debe tocar el lente del reproductor de CD.
- Cambios repentinos en la temperatura ambiente pueden provocar condensación y el lente se empañará. En este caso, no será posible reproducir un CD. No intente secar el lente. Deje la unidad en un ambiente cálido hasta que la humedad se haya evaporado.
- Siempre cierre la tapa del CD para mantener el compartimiento de CD libre de polvillo. Utilice un paño suave y seco para eliminar el polvillo si fuera necesario.
- Si necesita limpiar el CD, puede hacerlo con un paño suave libre de pelusa desde el centro hacia los bordes en línea recta. No utilice detergente ya que podría dañar el CD.
- No coloque adhesivos en el CD.

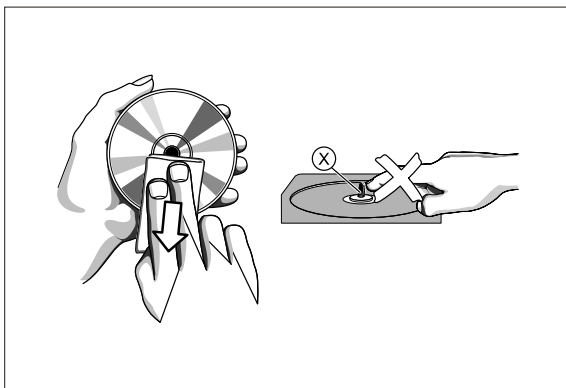

Solución de problemas

En caso de errores, verifique lo siguiente antes de llevar el equipo a un centro de reparación. No abra la unidad ya que podría estar expuesto al riesgo de descarga eléctrica. Contáctese con el distribuidor o el centro de mantenimiento si no puede resolver el problema según la siguiente guía de asesoramiento.

ADVERTENCIA:

Bajo ninguna circunstancia trate de reparar el equipo usted mismo ya que podría anular su garantía.

- Problema
- * Solución

No hay sonido / No hay alimentación

- El volumen no se ajustó
- * Ajuste el volumen
- El cable no está conectado correctamente.
- * Conecte el cable de alimentación AC correctamente.
- Las pilas/baterías están agotadas / instaladas de manera incorrecta.
- * Inserte las pilas/baterías (nuevas) correctamente.

Indicación NO HAY DISCO

- No hay ningún disco
- * Inserte un CD, CD-R, MP3 o CD-RW
- El CD está rayado o sucio.
- * Cambie o limpie el disco. Ver instrucciones para su cuidado.
- El lente láser está empañado.
- * Espere hasta que el lente se haya limpiado.
- El disco CD-R está vacío o no se ha finalizado la copia.
- * Utilice un CD-R copiado completamente grabado

El visor no funciona correctamente / No responde cuando se presionan los botones

- Descarga electrostática
- * Apague y desenchufe la unidad. Vuelva a conectarla después de unos segundos.

Mala calidad de sonido del casete

- Polvillo o suciedad en los cabezales, etc.
- * Limpie las piezas de la casetera, etc. Ver instrucciones para su cuidado.

- Uso de casetes incompatibles (METAL o CROMO)
- * Solo utilice cintas normales (IECI) para grabar

No se puede grabar

- Las lengüetas del casete están rotas.
- * Aplique un poco de cinta adhesiva sobre el espacio faltante.

La reproducción del CD/MP3 no funciona

- El CD está rayado o sucio
- * Reemplace / limpie el CD, Ver instrucciones para su cuidado
- El lente láser está empañado
- * Espere hasta que el lente se haya ajustado a la temperatura ambiente

El CD omite pistas

- El CD está dañado o sucio
- * Reemplace o limpie el CD
- La programación está activada
- * Desactive el modo Programación

No funciona la reproducción USB

- El dispositivo USB no es compatible
- * Pruebe otras marcas de dispositivos USB.
- No se lee el archivo
- * Cargue un dispositivo USB con archivos en formato MP3.

La superficie alrededor del puerto USB se calienta

- Durante el funcionamiento, es posible que la superficie se caliente.
- * Esto es normal ya que es el calor que proviene del circuito interno.

Especificaciones

Alimentación	AC 230V – 50Hz
Consumo de energía:	12W
Dimensiones	294 (W) x 245 (L) x 146 (H) mm
Amplitud de frecuencia:	AM 520 - 1710 kHz FM 87.5 – 108 MHz
Antena	FM: antena telescópica AM: antena de ferrita
Sección del CD	Reproductor de CD de carga superior
Tamaño del CD	Compatible con 3" y 5"
Compatible con	MP3,CD-DA,CD-R,CD-RW
Tamaño de la pila/batería	DC 12V (UM-2x8) (NO INCLUIDAS)
Conector de auriculares	3,5 mm



Eliminación correcta de este producto. Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que su equipo eléctrico o electrónico deberá desecharse al finalizar su vida útil en forma separada al resto de los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por eliminación no controlada de residuos, reciclela de manera responsable para promover una reutilización sustentable de los recursos materiales. Para regresar el equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o contáctese con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos tomarán su producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FABRICA / IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Gurruchaga 842- C1414DHR - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640 - C1405DEF - CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As. Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As.

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO.....tel:

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

serial no label
position

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	9 DE JULIO	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS	AMERICA 970	ADOLFO GONZALES CHAVES	02983-481475
Buenos Aires	VALLE RICARDO	URIBURU 163	AZUL	02281-432907
Buenos Aires	INFOSORI LIDIA	DONADO 540	BAHIA BLANCA	0291-4523437
Buenos Aires	BELEN HERNAN SAUL	BELGRANO 1702	BARADERO	03329-486248
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	BELLA VISTA	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	BENITO JUAREZ	02292-454486
Buenos Aires	GODOY NANCY ANALLIA	Calle 13 5179	BERAZATEGUI	4226-8480
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	BERISSO	0221-154884040
Buenos Aires	SUBBRERO DIEGO GUSTAVO	AV. GRAL. PAZ 125	BOLIVAR	02314-425649
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068	CAMPANA	03489-423155
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	Alberti y Cmte. Areco	CARMEN DE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	GOMEZ COUTRIX ROBERTO MANUEL	MENDOZA 114	CHACABUCO	02352-428269
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	CHASCOMUS	02241-425974
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	DAIREAUX	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	DARREGUEIRA	02924-420713
Buenos Aires	GIACCO JULIO C. (Dolores)	CRAMER 199	DOLORES	02245-444300
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO	DON BOSCO 745	ESCOBAR	03488-421290
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS	IRIGOYEN Bernardo 309	ESCOBAR	03488-42163
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	FLORENCIO VARELA	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690	FLORENCIO VARELA	0810-999-3298
Buenos Aires	PEREZ DECAROLIS MARIO LUIS	H.YRIGOYEN 397	GENERAL PACHECO	4736-1146
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	OBLIGADO 198	GLEW	02224-420155
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	GRAL. RODRIGUEZ	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	GRAND BOURG	02320-439756
Buenos Aires	Tomas Fco. Fiamingo y E. Moreiras	MARCONI 3747	ISIDRO CASANOVA	15-6909-9846
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	ALTUBE José, Av. 2153	JOSE CLEMENTE PAZ	02320-645644
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	Cmte. ESCRIBAO Y GANDINI	JUNIN	02362-424676
Buenos Aires	DA TOS VIRGLIO	CALLE 68 1532	LA PLATA	0221-4516021
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298	LINCOLN	02355-421816
Buenos Aires	ATTENDANCE S.A.	LAPRIDA 485	LOMAS DE ZAMORA	4292-1363 / 1366
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	LUJAN	02323-426807
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	JORGE NEWBERY 1434	MAR DE AJÓ	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	MAR DEL PLATA	0223-4940723
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273	MAR DEL PLATA	0223-4747892
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	DIAGONAL PUEYRREDON 3229	MAR DEL PLATA	0223-4945633
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	MARCOS PAZ	0220-4772250
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	MARCOS PAZ	0220-4770334
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	SUPERI 605	MARIANO ACOSTA	0220-4992492
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100	MERCEDES	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	MERLO	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990	MIRAMAR	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	MORENO	0237-4632118
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	OLAVARRIA	02284-426484
Buenos Aires	DE LEON LUIS FRANCISCO	AV.DEL VALLE 2801	OLAVARRIA	02284-444244
Buenos Aires	TORRES LUIS RAFAEL	CHILE 664	PEHUAJÓ	02396-473849
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	DR.ALEM 758	PERGAMINO	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	SAN MARTIN 340	PIGÜE	02923-403071
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	PILAR	02322-430443
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	URQUIZA 484	PUNTA ALTA	02932-15456273
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	SAN A. DE ARECO	02326-454214
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO RICARDO	RAWSON 1231	SAN ANDRES DE GILES	02325-440018

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. SAN BERNARDO 1046	SAN BERNARDO DEL TUYU	02257-460159
Buenos Aires	F S S.R.L.	CALLE 847 2761	SAN FCO. SOLANO	4213-0902 / 1554
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE 844 1823	SAN FCO. SOLANO	4212-3063
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	SAN ISIDRO	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	SAN NICOLAS	03461-454729
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	GARIBALDI 672	SAN NICOLAS	03461-432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1699	SAN PEDRO	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 688	SANTA TERESITA	02246-520932
Buenos Aires	POLIFRONI MARIANO OSCAR	9 DE JULIO 148	TANDIL	02293-15558609
Buenos Aires	DELLAPE JUAN CARLOS	FUGL 909	TANDIL	02293-428378
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	TRENQUE LAUQUEN	02392-432794
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	TRES ARROYOS	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	VILLA BALLESTER	4767-2515
Buenos Aires	ALLENDE ANA VICTORIA	AV.3 Y PASEO 115 0	VILLA GESELL	02255-462982
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	ZARATE	03487-433710
CABA	RADIO VICTORIA FUEGUINA SA	FRANKLIN 640	Caballito	4983-7722/7116
CABA	ATTENDANCE S.A. (C)	AV.MONROE 3351	CAPITAL FEDERAL	4545-0854 / 5574
CABA	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	URUGUAY 971	Recoleta	4812-4430
CABA	CIRILO JULIO	PERU 1223	San Telmo	4361-1758 / 1636
CABA	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	Versalles	4568-0096
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	03833-451498
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	03725-420499
Chaco	GALLEGO OSVALDO OMAR	JONES 1476	LAS BRENAS	03731-15442616
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439	PRESIDENCIA ROQUE SAEENZ PE	03732-423888
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	RESISTENCIA	03722-420504
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	SARMIENTO 1285	RESISTENCIA	03722-424257
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	COMODORO RIVADAVIA	0297-4442629
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	ESQUEL	02945-451457
Chubut	COMELLAS JULIO	MITRE 56	PUERTO MADRYN	02965-473043
Chubut	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	PUERTO MADRYN	02965-458439
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	TRELEW	02965-427073
Córdoba	B&G S.A. (Suc. Almafuerite)	TUCUMAN 212	ALMAFUERTE	03571-472742
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	ALTA GRACIA	03547-15591611
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	ARROYITO	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	BELL VILLE	03534-417225
Córdoba	B&G S.A. (Suc. Bo.Gral.Paz)	25 DE MAYO 790	CORDOBA	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807	CORDOBA	0351-4510452
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	BV. Los granaderos 2347 L..1	CORDOBA	0351-4761859
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	CORDOBA	0351-4712874
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JUAN B.JUSTO 1065	JESUS MARIA	03525-400600
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559	JUSTINIANO POSSE	03534-430126
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	SARMIENTO 174	LABOULAYE	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	LAS VARILLAS	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	RIO CUARTO	0358-4623003
Córdoba	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	SANTIAGO SUD 1173	RIO SEGUNDO	03572-423891
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	HOMERO MANZI 149	RIO TERCERO	03571-423330
Córdoba	CONTERAS FERNANDO JULIAN	AV. SARMIENTO 217	SALSIPUEDES	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	SAN FRANCISCO	03564-435499
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256	VILLA CARLOS PAZ	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	VILLA MARIA	0353-4523466
Corrientes	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	CORRIENTES	03783-431320
Corrientes	PORTELLO RICARDO LUIS	PLACIDO MARTINEZ 1402	CORRIENTES	03783-430719
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	LOS 108 Y T.NIVEYRO 0	PASO DE LOS LIBRES	03772-426517
Entre Rios	CAPPELLO SILVINO	J.J.URQUIZA 578	CONCEPCION DEL URUGUAY	03442-427877

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Entre Rios	MAVRIC HERNAN FRANCISCO	ALVEAR 845	CONCORDIA	0345-4217069
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 340	CONCORDIA	0345-4214473
Entre Rios	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	CRESPO	0343-4951863
Entre Rios	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑOZ 206	GUALEGUAY	03444-426842
Entre Rios	BOSYK ISIDORO	PRIMERA JUNTA 114	GUALEGUAYCHU	03446-15638665
Entre Rios	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	GUALEGUAYCHU	03446-428380
Entre Rios	FOLETO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	PARANA	0343-4310922
Entre Rios	DELALOYE ROQUE OSCAR	CETTOUR 1992	SAN JOSE	03447-470260
Formosa	MENDOZA ABEL	Bo442 VIV(Eva Peron) MZ.129 C. 2 0	CLORINDA	03718-424128
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	FORMOSA	03717-436973
Jujuy	SANTOS P.ARRUETA BURGOS	E.ZEGADA 47	CIUDAD PERICO	0388-4911696
Jujuy	VICTORIA FRANCISCO HORACIO	M. Moreno esq. AV. ROCA	LIBERTADOR GRAL.SAN MARTIN	03886-425284
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	MITRE 451	SAN PEDRO	03884-402069
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	SAN S. DE JUJUY	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER NESTOR VICENTE	SENADOR PEREZ 527	SAN SALVADOR DE JUJUY	0388-4221806
La Pampa	REUCCI JUAN ALBERTO	CALLE 12 725	GENERAL PICO	02302-423191
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	GENERAL PICO	02302-430672
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	SANTA ROSA	02954-426602
La Pampa	RODRIGUEZ ANTONIO BERNARDO	LEANDRO N.ALEM 133	SANTA ROSA	02954-563665
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	EL MAESTRO 190	CHILECITO	03825-15416197
La Rioja	VAZQUEZ GUSTAVO ROBERTO	ESPAÑA 450	LA RIOJA	03822-465354
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	JUAN B.JUSTO 595	GODOY CRUZ	0261-4241111
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	MEZA JUVELINA	AV.GRAL.ROCA 672	MALARGUE	02627-471287
Mendoza	GIL MARIA ELIZABET	ALEM 458	SAN RAFAEL	02627-428744
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 314	SAN RAFAEL	02627-425620
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	SEGOVIA 55	SAN RAFAEL	02627-447655
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	C.M.DE ALVEAR 638	ELDORADO	03751-423275
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	POLONIA 24	ELDORADO	03751-424014
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	AV.LIBERTAD 591	JARDIN AMERICA	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	COMBATE DE OBLIGADO 247	LEANDRO N.ALEM	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	NEUQUEN 385	OBERA	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	AV LOPEZ TORRES 2623	POSADAS	03752-425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	ALTE.BROWN 25	PUERTO RICO	03743-421318
Neuquen	MARTINEZ JULIO CESAR	AV. OLASCOAGA 355	CUTRAL CO	0299-4963442
Neuquen	GATTI ELECTRONICA S.H.	JULIO A.ROCA 1124	NEUQUEN	0299-4431489
Neuquen	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	ELORDI 614	SAN MARTIN DE LOS ANDES	02972-425155
Neuquen	SOSA PAGANO RUBEN HECTOR	EJERCITO ARGENTINO 229	ZAPALA	02942-421980
Rio Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	12 DE OCTUBRE 1575	BARILOCHE	02944-430219
Rio Negro	VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	KENNEDY 70	CIPOLLETTI	0299-4762300
Rio Negro	PURRAYAN ROBERTO M.	NEUQUEN 1574	GRAL.ROCA	02941-424663
Rio Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	SAENZ PEÑA 297	RIO COLORADO	02931-432688
Rio Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	ALEM 233	VIEDMA	02920-420646
Rio Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	BELGRANO 184	VILLA REGINA	02941-461608
Salta	SORIA MARIO ALBERTO	GUEMES ESTE 212	METAN	03876-424100
Salta	DONAT ELIO DANTE	25 DE MAYO 40	ORAN	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	SOLDADO SANGUINO 20	ROSARIO DE LA FRONTERA	03876-482449
Salta	DIAZ JOSE G. Y Y MAIDA ANTOUN S.H.	GRAL. ALVARADO 920	SALTA	0387-4317874
Salta	CALLAPA ARCE INES VERONICA	RAMON ESPECHE 151	SALTA	0387-4283428
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	ALBERDI 11	TARTAGAL	03875-422849
Salta	CARDONA MOISES	SARMIENTO 485	TARTAGAL	03875-423455
San Juan	PAEZ JOSE PABLO	AV. ESPAÑA 1920	BARRIO RAWSON	0264-4281428
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	Salta (N) 407	SAN JUAN	0264-4220210

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
San Juan	CASTRO CIOTTI VICTOR DANIEL	SARMIENTO SUR 154	SAN JUAN	0264-4276866
San Luis	VALBUENA CESAR	LOS ALMENDROS 255	MERLO	02656-476466
San Luis	ELECTRONICA NICO S.R.L.	JUNIN 679	SAN LUIS	02652-428747
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	PUEYRREDON 1176	VILLA MERCEDES	02657-421934
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	ROCA 1173	PUERTO SAN JULIAN	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	RECONQUISTA 180	RIO GALLEGOS	02966-436539
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	ARISTOBULO DEL VALLE 960	BARRANCAS	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	SAN MARTIN 114	CAÑADA DE GOMEZ	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	9 DE JULIO 312	CAPITAN BERMUDEZ	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	LA PLATA 1754	CARCARAÑA	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI L. y ROSSO L.	LISANDRO DE LA TORRE 2421	CASILDA	03464-427472
Santa Fe	GONZALEZ RICARDO ANTONIO	SAAVEDRA 1501	ESPERANZA	03946-15653534
Santa Fe	CERIOTTI DIEGO JOSE	ESPAÑA 1027	GALVEZ	03404-482156
Santa Fe	MASEDO ALICIA S. LUJAN DE	MAIPU 2533	LAGUNA PAIVA	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	CALLE 15 446	LAS TOSCAS	03482-492377
Santa Fe	FRANCESCONI HECTOR	AV.ROCA 475	RAFAELA	03492-422292
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	PELLEGRINI 86	RAFAELA	03492-570068
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	HEBEGGER 1516	RECONQUISTA	03482-421523
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	SAN MARTIN 1520	RECONQUISTA	03482-15419851
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	AV.FRANCIA 1380	ROSARIO	0341-4302811
Santa Fe	SIRNA R.F. y SIRNA CcR.	PARAGUAY 1374	ROSARIO	0341-4260769
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	PRIMERO DE MAYO 2358	ROSARIO	0341-4827973
Santa Fe	LITORAL SERVICE SRL	9 DE JULIO 2785	SANTA FE	0342-4520804
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	DR.ZAVALLA 2664	SANTA FE	0342-4557889
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	FACUNDO ZUVIRIA 5321	SANTA FE	0342-4841001
Santa Fe	BROSSIO O. y BLAZQUEZ A.	FALUCHO 2201	SANTO TOME	0342-4751528
Santa Fe	BAN FELIX O. y ARECCO R. D.	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	VENADO TUERTO	03462-424061
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	VENADO TUERTO	03462-424613
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	MITRE 680	VENADO TUERTO	03462-423173
Sgo. del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	BELGRANO E INDEPENDENCIA 0	QUIMILI	0385-154819089
Sgo. del Estero	LOUTFI ELISA	RIVADAVIA 833	SANTIAGO DEL ESTERO	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	COMBATE DE MONTEVIDEO 755	RIO GRANDE	02964-422117
Tucuman	GRAMAJO JORGE JULIO	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	CONCEPCION	03865-423336
Tucuman	CABANAY JOSEFA ANGELA	LAMADRID 290	CONCEPCION	03865-424666
Tucuman	DIPIETRANTONIO JOSE	AV.BELGRANO 1798	SAN M.DE TUCUMAN	0381-4330128

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:Franklin 640 (C1405CEF) Capital Federal -Tel (011) 4983-7116/7722
PARA ACTUALIZACION DE ESTE LISTADO CONSULTAR LA PAGINA <http://www.radiovictoria.com.ar>

REV. OCTUBRE 2010